



## Montageanleitung für den Aufhänger

- 1 Oberen Rahmen abnehmen
  - 2 Mitte des Rahmens anhand der Bohrschablone markieren
  - 3 Folie zunächst nur von einer Seite des doppelseitigen Klebepads abziehen
  - 4 Klebepad auf die lange Seite des Hakens kleben
  - 5 Folie von der zweiten Seite des Klebepads abziehen
  - 6 Haken an der Innenseite des Rahmens an der markierten Stelle aufkleben  
Der Haken muss an die Unterkante des Profils angelegt werden
- Hinweise:**
- Der doppelseitiger Klebestreifen klebt dauerhaft
  - Die max. Traglast des Bügel-Hakens beträgt 1 KG
  - Die Innenseite des Profils sowie die lange Seite des Hakens müssen staubfrei, fettfrei und trocken sein bevor man den Haken an das Profil klebt
  - Die Präsentation von Trikots und sonstigen Kleidungsstücken kann durch den Einsatz von handelsüblichen Stecknadeln verbessert werden. Die Rückwand der Frame Box eignet sich bestens dafür.



## Instructions pour fixer le cintre à l'intérieur du cadre :

- 1 ouvrez le cadre
- 2 En haut du cadre, marquez le milieu à l'aide du répère imprimé sur le gabarit de perçage
- 3 retirez la pellicule de protection sur l'une des faces de la petite bande adhésive
- 4 collez l'adhésif au dos du crochet qui supporte le cintre. Appuyez fortement quelques secondes
- 5 Retirez la deuxième pellicule de protection de la bande adhésive
- 6 Collez le crochet du cintre à l'endroit repéré sur le cadre en appuyant quelques secondes.  
Attention : - le crochet doit être positionné contre le haut du cadre

**Nos conseils :**

- le cintre et son crochet supportent une charge maximum d' 1 Kg
- Afin d'assurer une adhésion parfaite, il est conseillé de dégraisser la surface du crochet et celle du cadre avec un produit nettoyant avant de coller la bande adhésive
- vous pouvez utiliser des épingle sur le fond pour fixer ou améliorer la présentation de l'objet. Le fond du cadre en Nielmousse 50/10ème est prévu à cet effet.



## Mounting instructions for the clothes hanger:

- 1 remove the top frame
- 2 use the drilling template on the packaging at the back of the frame to mark the middle point of the inside of the frame
- 3 remove the protector from one side of the double sided sticky pad supplied
- 4 stick the pad on the long side of the hook supplied and press for a few seconds
- 5 remove the remaining protector from the sticky pad
- 6 stick the hook to the inside top of the inner frame at the middle point making sure it is up against the back edge **not** the front edge, and press a few seconds

**Tips :**

- max. load of the hook is 1 KG
- we recommend to degrease the long side of the hook and the inner frame before sticking the double side pad
- you can use pins for fixing and improving the presentation of your memorabilia. Simply stick them into the back of the Frame Box

FRAME  
BOX


1



2



3

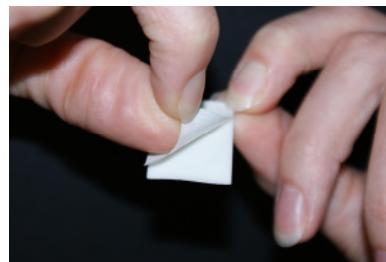

4



5



6



nielsen  
[www.nielsen-design.de](http://www.nielsen-design.de)